


Montageanleitung


Automatischer Türeinzug

Variante 4:
beidseitig bis 48kg ohne Glasausschnitt

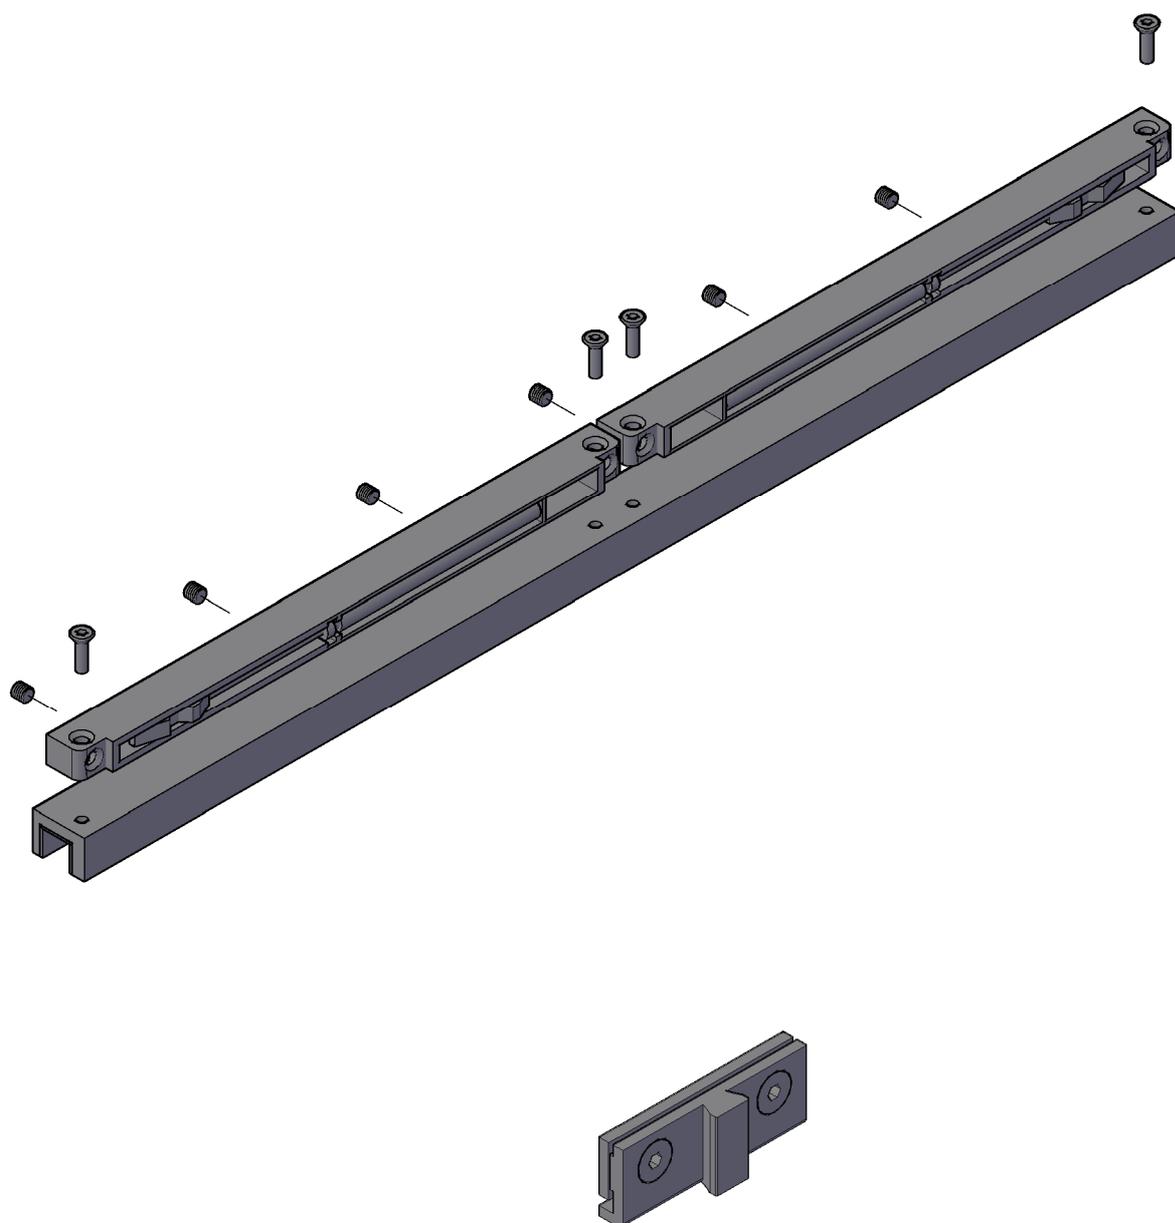

Montagebedarf



- 2 Stück Automatischer Türeinzug "vorgespannt"
- 1 Stück Halterung
- 2 Stück Stopper
- 2 Stück Aktivator
- 4 Stück Schraube M4 x 16

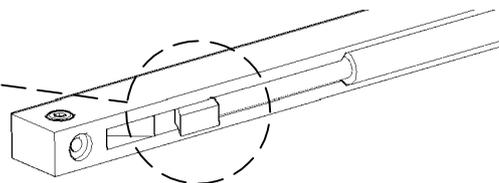

(Auslieferungszustand - nicht verändern)

1. Automatischen Türeinzug mit den beiliegenden Schrauben auf der Halterung montieren. Achten Sie dabei auf die Wirkrichtungen der Automatischen Türeinzüge (Montagebeispiel)

Montagebeispiel:

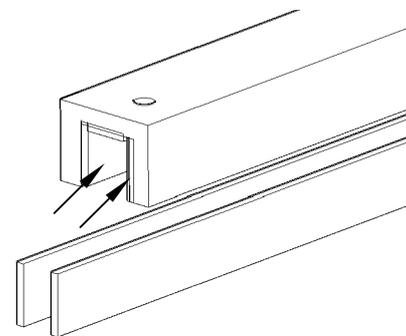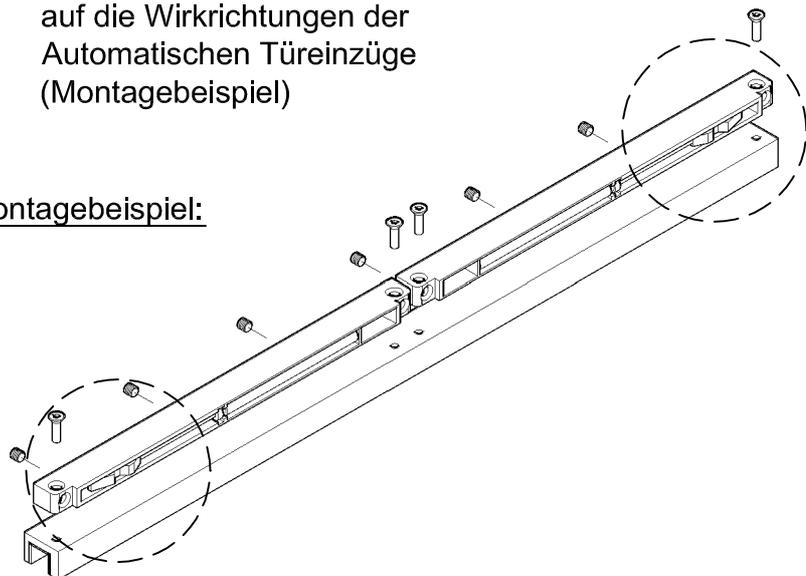

Achtung!



Halterung ist für 11mm Glas ausgelegt. Für andere Stärken bitte beigelegte Gummistreifen beidseitig einkleben.

rot für 10 mm Glas
grün für 9,5 mm Glas
blau für 8 mm Glas

2. Automatischen Türeinzug mittig der Tür platzieren und mit den Gewindestiften auf der Rückseite befestigen.

ACHTUNG: Der Abstand vom Klemmbeschlag zur Glaskante muss bei dieser Variante von 97 mm auf 90 mm geändert werden!

Anschließend die Tür, wie unter Punkt 4 in der System-Montageanleitung beschrieben, montieren

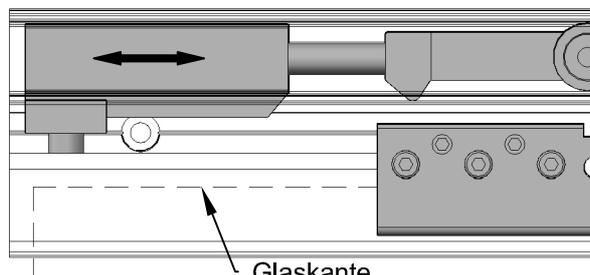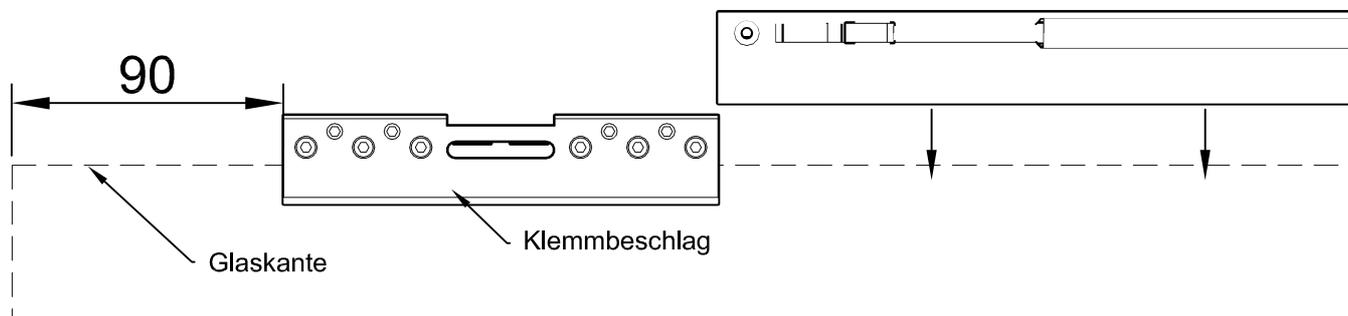


3. Türposition und Stopper definieren

Hinweis:




- Tauschen Sie die Komfort-Stopps gegen die Stopper welche diesem Set beiliegen


4. Endkappe auf der Clipsblende lösen, die **Aktivatoren in die Nut** einschieben und befestigen

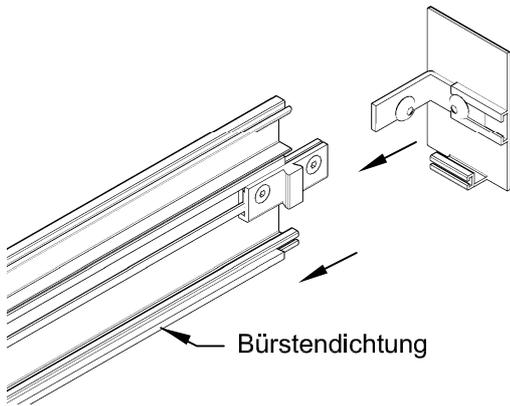

Türposition festlegen, Maß "y" ermitteln

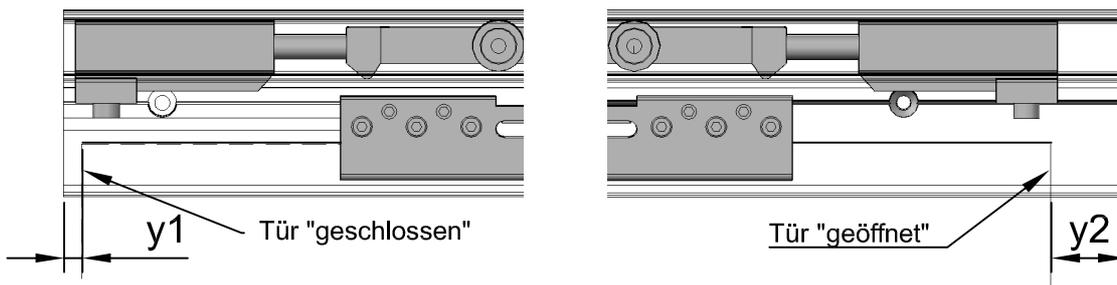

Ansicht Clipsblende: Innenseite

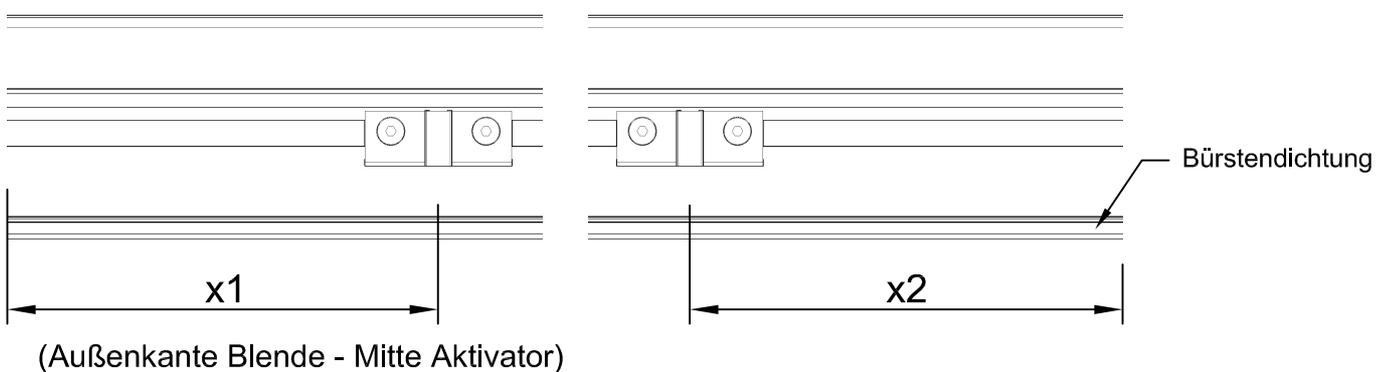

Einstellmaß: $x1 = (\text{Türbreite}/2) - 145 \text{ mm} + y1$
 $x2 = (\text{Türbreite}/2) - 145 \text{ mm} + y2$

5. Montage Clipsblende

Hinweis:



- platzieren Sie die Tür in der Mitte der Schiene
- der Automatische Türeinzug muss vorgespannt sein!
- Clipsblende montieren

