

Montageanleitung für original:




Pullbloc® ultra
Slidebloc® ultra



**Kugellager- und Gleitlagertechniken
Made in Germany!**




Montage nur von Fachpersonal durchführen lassen.

Zur fachgerechten Montage Bohrlehre verwenden. (Artikel 000133).
Die Garnituren sind wartungsfrei, geprüft und zertifiziert.

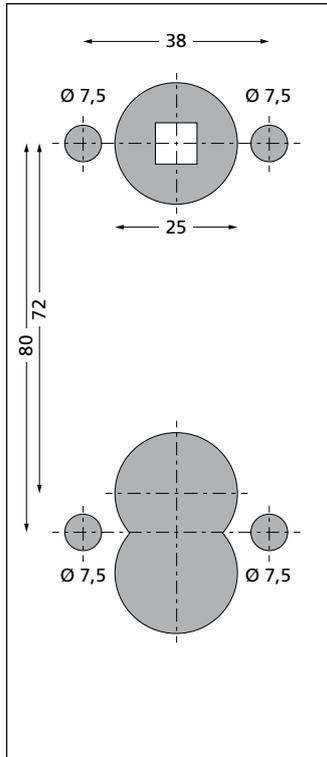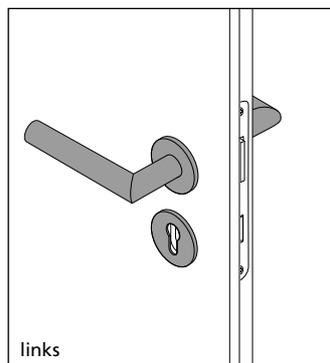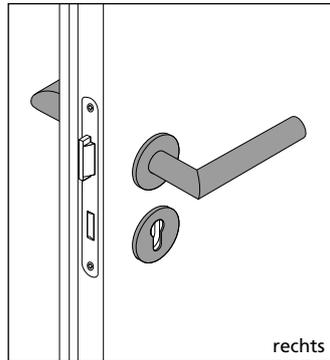





1. Bohrlehre senkrecht ausrichten.
! Achtung ! Löcher \varnothing 7,5 mm von beiden Seiten präzise bohren.
Nicht durchbohren, ansonsten kann das Schloss beschädigt werden!

2. **! Achtung !** Bei Unterkonstruktionen LINKS und RECHTS beachten. Linke Unterkonstruktion in die Bohrungen pressen, Drücker mit Vierkant durch Unterkonstruktion und Schlossnuss schieben. Die rechte Unterkonstruktion über den Vierkant schieben und verschrauben.
! Achtung ! Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Türtyp im Schlossbereich gleich stabil ist. Die Schrauben dem Türtyp entsprechend festschrauben.

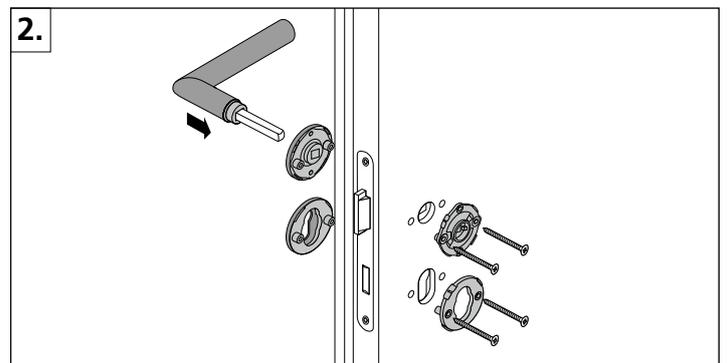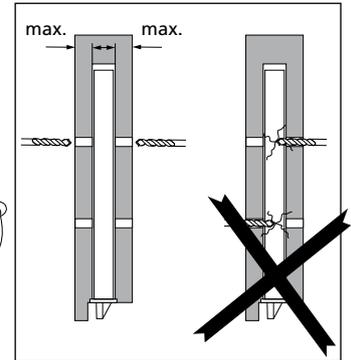
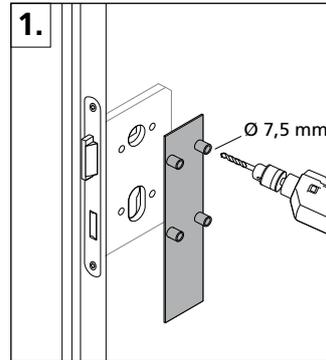


3. **! Achtung ! Ganz wichtig!!**
Zuerst die Deckrosette aufklippen (Verdrehsicherung beachten!)

4. Erst danach den Drücker aufsetzen und von beiden Seiten kräftig zusammenpressen.

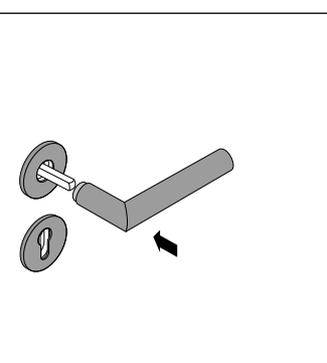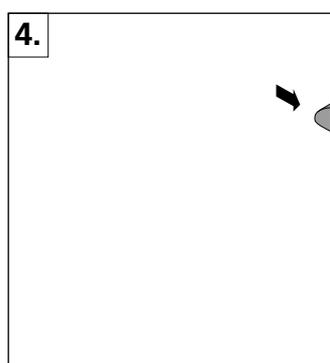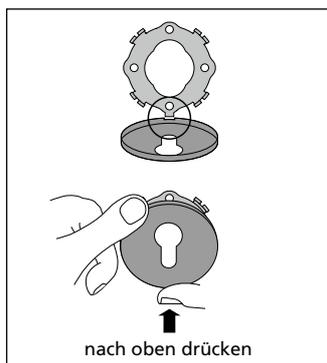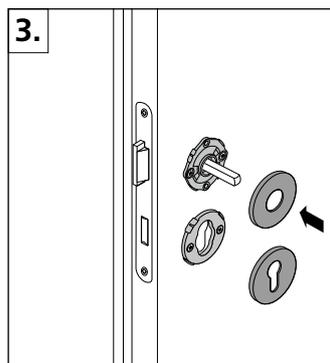

Zur Demontage mit beiliegendem Werkzeug von unten den Klemmmechanismus entriegeln und Drücker abziehen. Mit Hilfe eines Rosettenhebers die Deckrosetten von den Unterkonstruktionen abklippen.

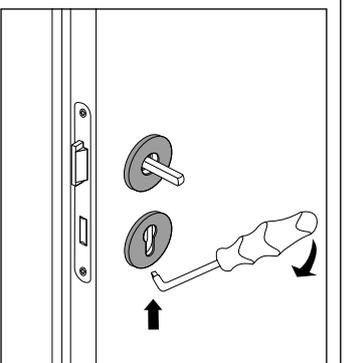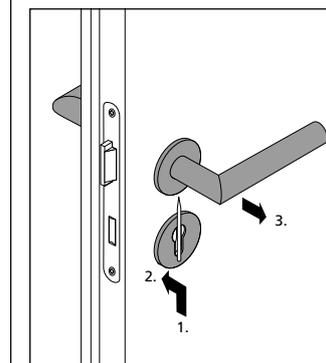

Hersteller:
scoop Beschläge Produktion GmbH
Kaltenbrunn 13
D-83413 Fridolfing
info@scoop-tec.de
www.scoop-tec.de