

LIFE STYLE BOARD

MONTAGE

LIFESTYLEBOARD ist die ideale verarbeitungsfertige Platte zur schnellen und einfachen Wandverkleidung in Ihrem Wunschdesign.

Die Bearbeitung erfolgt mit herkömmlichen Holzverarbeitungsmaschinen wie z.B. Kreis- oder Stichsägen. Zur verdeckten Montage wird LIFESTYLEBOARD einfach über Falzleisten an die zu verkleidenden Wandflächen gehängt. Große Plattenformate lassen sich besser zu zweit montieren.



1. PRÜFEN

Überprüfen der bautechnischen Voraussetzungen. Der Untergrund muss ausreichend tragfähig und trocken sein.



2. FALZLEISTEN AN DER PLATTE

Aufschrauben der rückseitigen Falzleisten im Abstand von max. 800 mm. Material z.B. Spanplatte, 70 x 13 mm




3. FALZLEISTEN AN DER WAND

Horizontales und ebenes Aufschrauben der wandseitigen Falzleisten mittels Wasserwaage und Richtscheit; von unten beginnend. Bei Bedarf Zulagen zum Niveaueausgleich unterschieben. Material z.B. Tischlerplatte, 70 x 16 mm



4. MONTAGETIPP

Abstandshölzer in der Länge der Abstandsmaße der Falzleisten auf der LIFESTYLEBOARD Rückseite erleichtern die Positionierung.

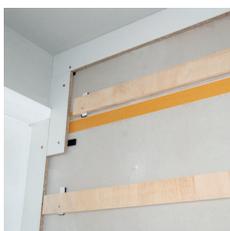

5. SCHATTENFUGE

Zum Einhängen von LIFESTYLEBOARD ist zur Decke eine Schattenfuge von mind. 20 mm vorzusehen. Diese kann auch umlaufend mit Blendrahmen ausgeführt werden.



6. ZUSCHNEIDEN

Für gerade Schnitte erfolgt der Zuschnitt am besten mittels Führungsschiene und Handkreissäge. Ausschnitte können in den Ecken vorgebohrt und danach mit der Stichsäge ausgesägt werden.



7. EINHÄNGEN

Einhängen und Ausrichten von LIFESTYLEBOARD.



8. FEDERLEISTE

Zur perfekten Montage wird die Stoßfuge mit Nut und Feder verklebt ausgeführt. Material z.B. HF 3 x 20 mm, Silikonverklebung



9. BOHREN



10. ANEINANDERSETZEN

Nacheinander werden die Platten aneinandergesetzt. Zuschnitt der letzten Platte und Abschluss mit Kante oder Winkelprofil.